

**Инструкция по установке программы  
«PCAP Ext»**

Авторские права на данный документ принадлежат ООО «Релематика-НКУ», 2023.  
Данный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, скопирован,  
распространен без разрешения ООО «Релематика-НКУ».

Адрес предприятия-изготовителя:  
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, д. 1, пом.13, каб. 80,  
ООО «Релематика-НКУ»  
Тел.: 8 (8352) 24-47-77  
E-mail: [info@relematika-nku.ru](mailto:info@relematika-nku.ru)  
Сайт: [relematika-nku.ru](http://relematika-nku.ru)

# **1 Условия выполнения программы**

## **1.1 Требования к оснащению рабочих мест**

### 1.1.1 Требования к программной совместимости

- операционная система: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 и выше;
- Microsoft.NET Framework 4.0;
- vc\_redist\_x86 2013.

### 1.1.2 Минимальные требования

- процессор: Intel Pentium или AMD, 1.8 ГГц и выше;
- оперативная память: 2 ГБ и выше (не ниже минимальных требований ОС);
- свободное дисковое пространство: 1 ГБ и выше.

## 2 Установка программы

Для установки ПО «РСАР Ext» на персональном компьютере (ПК) необходимо запустить инсталляционный файл от имени администратора системы и следовать инструкциям мастера установки. На завершающем шаге установки отобразится диалог (рисунок 2.1):

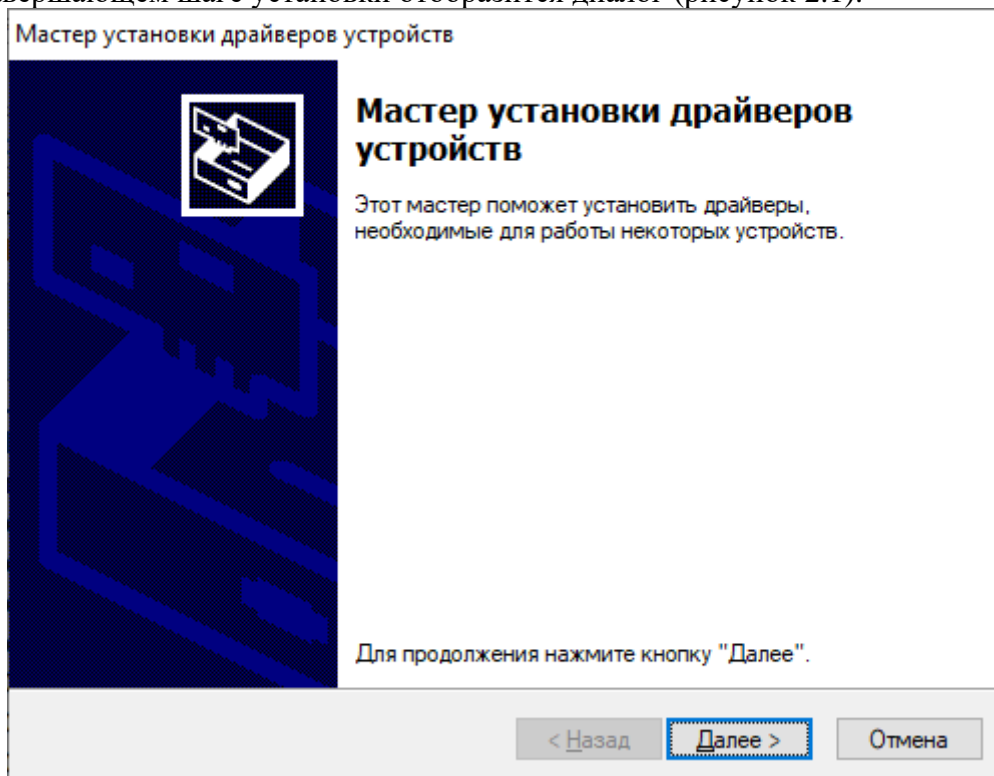


Рисунок 2.1 – Окно завершения установки ПО «РСАР Ext»

При первой установке рекомендуется выбрать установку всех драйверов. При обновлении ПО «РСАР Ext» повторная установка данных драйверов необязательна.